


## Как построить забор из профлиста?

Ограждение дачного участка – одна из самых главных составляющих его общего вида. Забор значит не меньше, чем дом и приусадебные постройки. Наиболее рациональным и прочным из всех ограждений является в настоящее время забор из профлиста – ребристых металлических листов МП-8 (С-21). Это красивое и долговечное сооружение, надежно защищающее участок. Забор из профлиста гораздо более эффективен, чем, к примеру, сетка рабица, и, в то же время, более эстетичен и современен. Устройство такого забора вполне по силам самому хозяину.

Сначала устанавливаются металлические столбы. Лучше всего их изготавливать из профильных труб прямоугольного сечения 60x40 со шляпкой. Труба углубляется в землю на 1 – 1,5 м (это зависит от состава грунта на участке, песчаные и супесчаные почвы требуют глубины не менее 1,5 м, для глинистых достаточно 1 м), основание трубы бетонируется.

Элемент конструкции забора  
из профильного листа МП-8

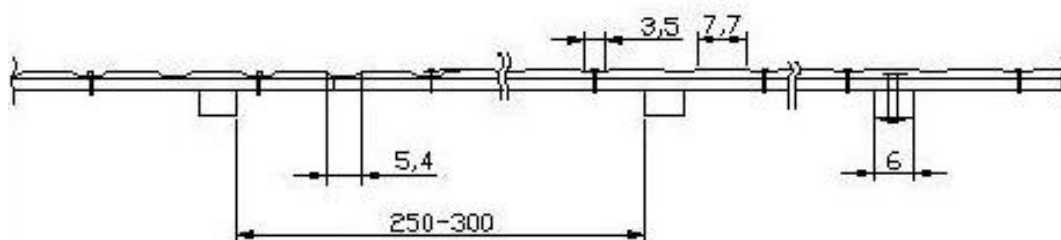

Затем к столбу при помощи сварки или шурупов горизонтально крепятся направляющие – профильные трубы сечением 40x20, на которые саморезами и монтируются сами профильные листы. Расстояние между столбами определяется составом грунтов, рельефом местности и другими обстоятельствами, но, как правило, не превышает 2,5 – 3 м.



Профлист, а так же, все металлические изделия для установки забора, можно приобрести в компании Меликонполар: Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 33, офис 1. Тел.: (812) 441-30-35.